



Connector Voting Instructions / German

Nutzung des Lumi-Connectors



Abstimmen

- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie die Nummer(n), die Ihrer Meinung entsprechen.
- Wenn Sie Ihre Meinung ändern wollen, löschen Sie Ihre Eingabe mit der roten "Cancel-Taste" und geben die neue(n) Nummer(n) ein.



Textnachrichten




Nutzung Mikrofon

Mikrofon

Halten Sie das Gerät ca. 15 cm entfernt und sprechen Sie in das Mikrofon.

Mikrofon AN/AUS

Halten Sie die Mikrofontaste gedrückt während Sie sprechen.

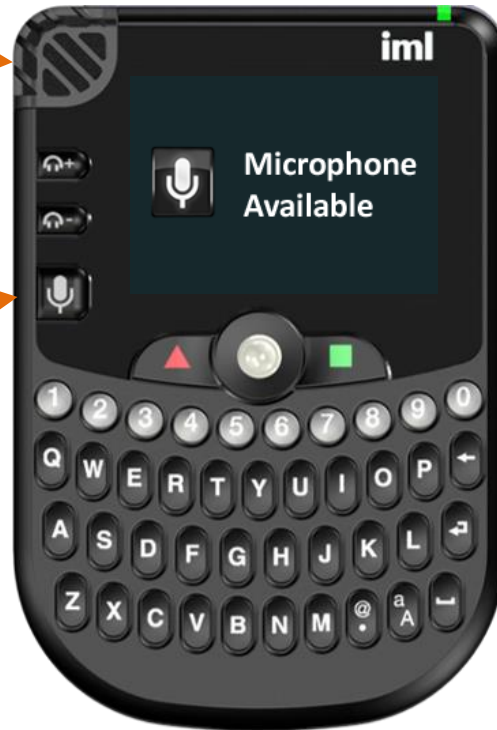

MIT SMARTCARD

Anleitung Smartcard

- Bitte fügen Sie die Smartcard mit dem Chip zu Ihnen zeigend in den Schacht Ihres Connectors
- Wenn Sie die Smartcard korrekt eingefügt haben, erscheint Ihr Name im Display




Anleitung Abstimmen

- > Wenn die Frage geöffnet wurde, geben Sie bitte die Antwort in Form der Nummer, die Sie wählen möchten, ein
- > Um Ihre Auswahl zu ändern, drücken Sie bitte das rote Dreieck zum löschen und geben Ihre Antwort erneut ein



Textnachrichten

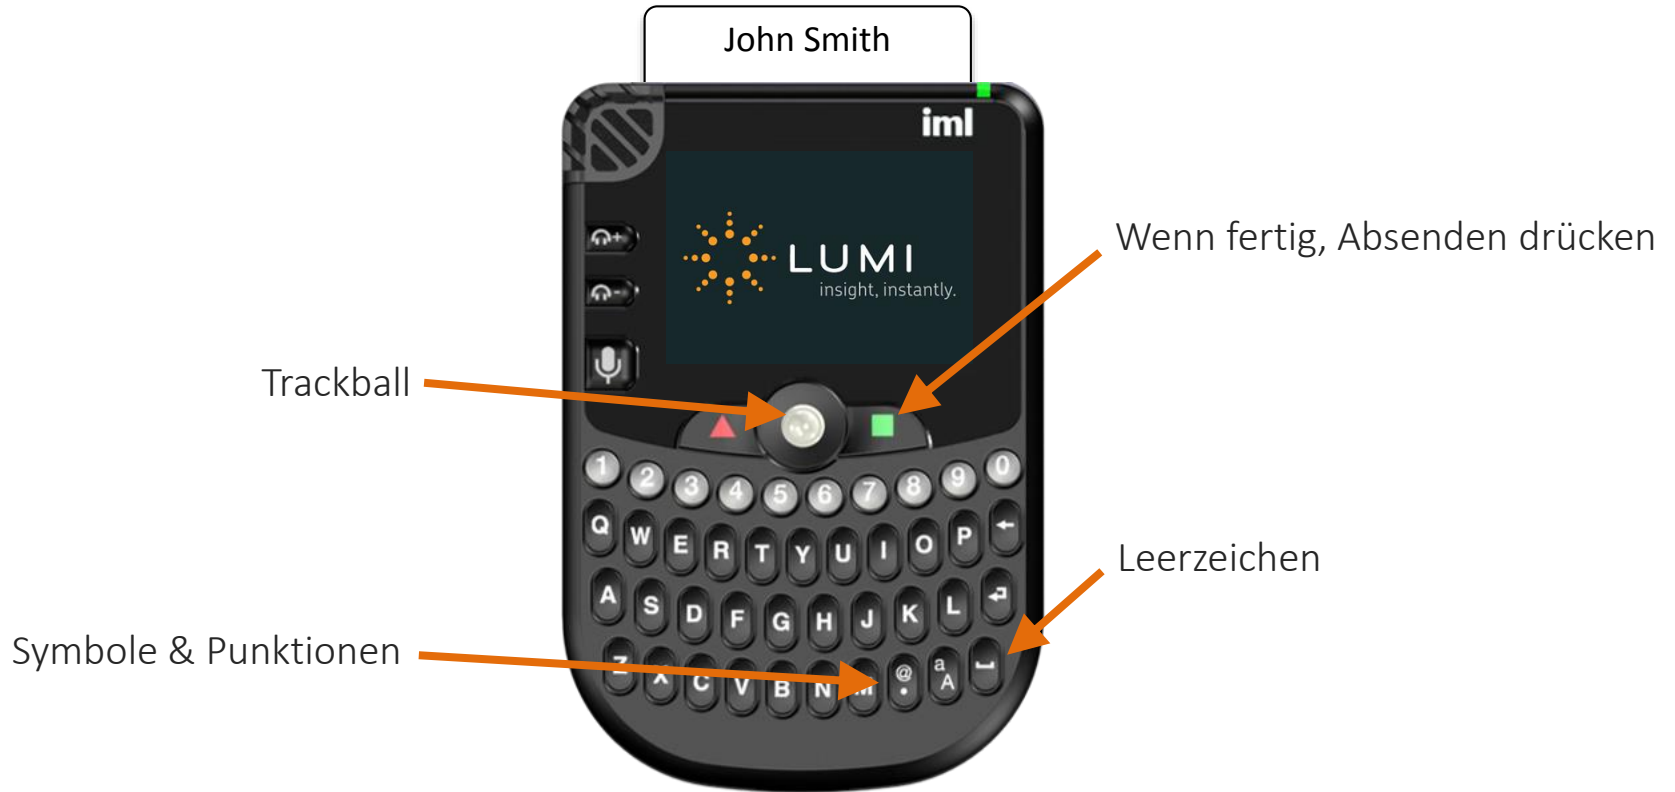

Nutzung Mikrofon

Mikrofon

Halten Sie das Gerät ca. 15 cm entfernt und sprechen Sie in das Mikrofon.

Mikrofon AN/AUS

Halten Sie die Mikrofонтaste gedrückt während Sie sprechen.

